


## ***Das richtige Abmessen des Hundes***

**Gemessen wird vom Rückenanfang bis leicht über den Rutenansatz hinaus.**


Das wichtigste Maß ist die Rückenlänge. Sie wird vom Rückenanfang bis leicht über den Rutenansatz hinaus gemessen – siehe Zeichnung. Ihr Hund sollte beim Messen stehen (nicht liegen oder sitzen). Bitte verwenden Sie ein flexibles Maßband und keinen Zollstock.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich – rufen Sie uns einfach unter +49 (0)8858-9299345 an.

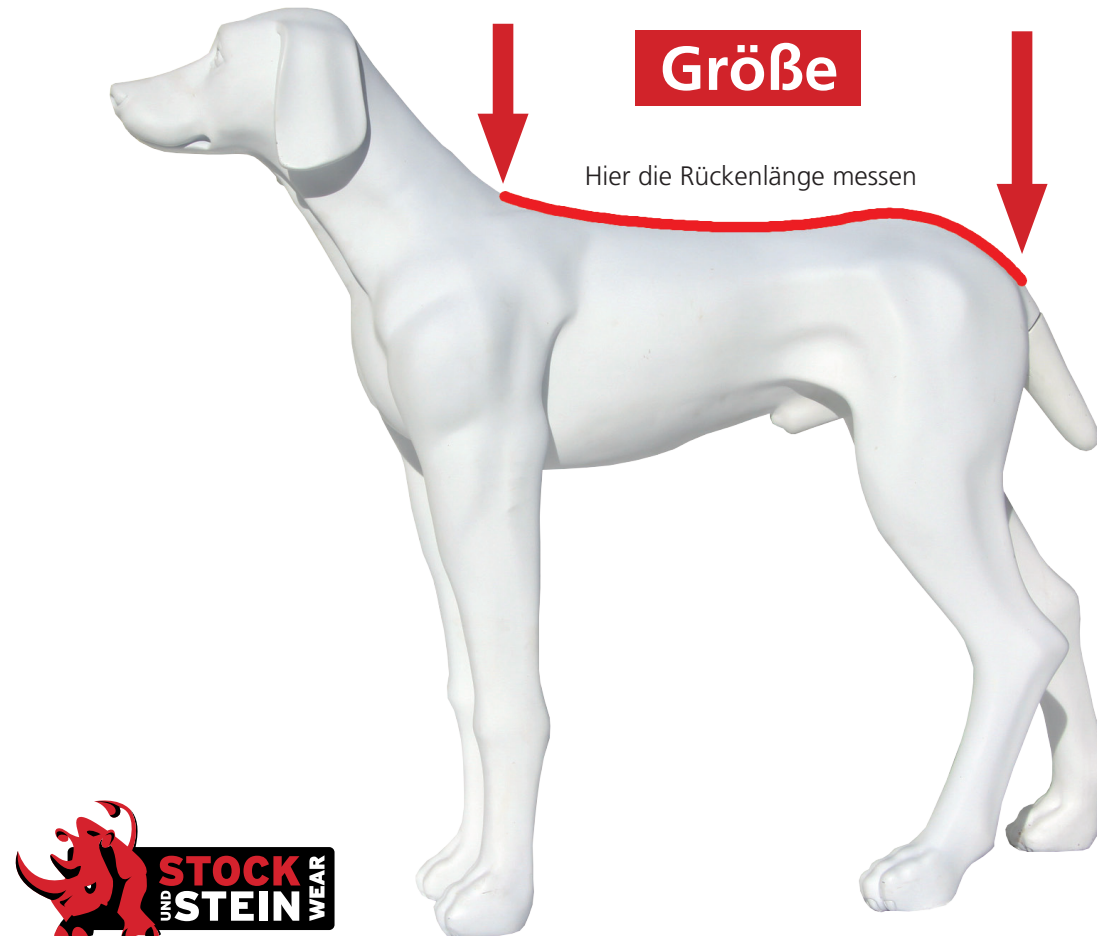

Größe	Spezifikation	A	B
<b>Windmaster</b>			
XXS		34cm	ca. 50cm
XS		38cm	ca. 52cm
XS+		42cm	ca. 60cm
S		46,5cm	ca. 63cm
S+		51cm	ca. 68cm
Teckel	Dackelgröße	52,5cm	ca. 56cm
M		57cm	ca. 72cm
M+		61cm	ca. 80cm
L		65cm	ca. 85cm
L+		71cm	ca. 90cm
XL		75cm	ca. 98cm
XL+		81cm	ca. 105cm
XXL		86cm	ca. 110cm
XXL+		94cm	ca. 115cm

Alle Werte sind ca. Werte ohne Gewähr

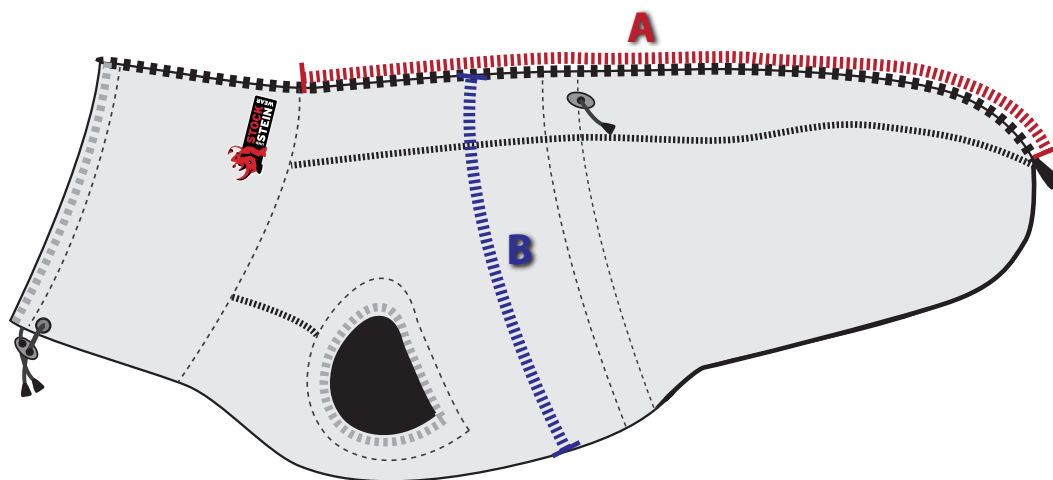

A = Rückenlänge


B = Umfang (Material elastisch)

Größe	Spezifikation	A
-------	---------------	---

Rainmaster & Wintermaster		
XXS		34cm
XS		38cm
XS+		42cm
S		46,5cm
S+		51cm
Teckel	Dackelgröße	52,5cm
M		57cm
M+		61cm
L		65cm
L+		71cm
XL		75cm
XL+		81cm
XXL		86cm
XXL+		94cm

**Coldmaster immer in der gleichen Größe bestellen wie Rainmaster!**

Alle Werte sind ca. Werte ohne Gewähr

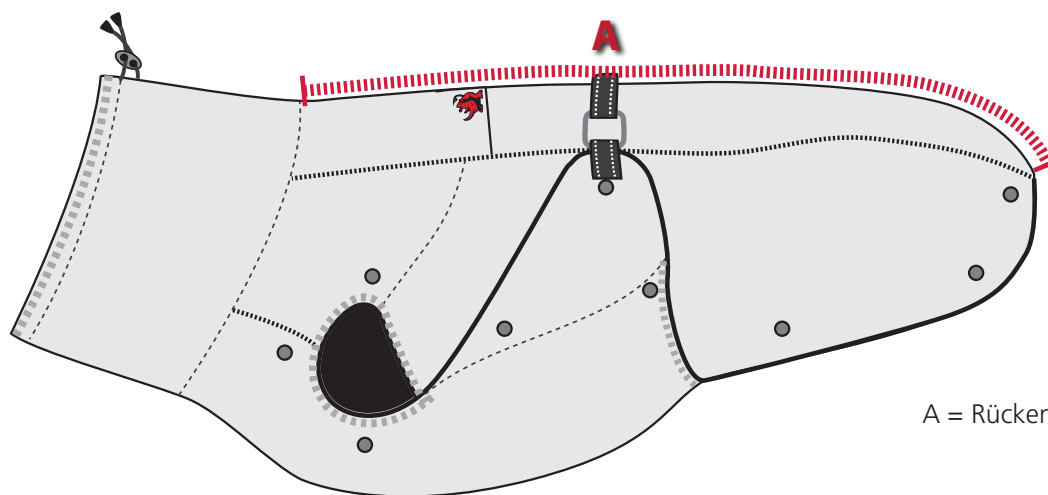

A = Rückenlänge